

Hướng Dẫn Đo Rèm Và Lắp Rèm Kéo Tự Động

1. Kích thước hộc rèm âm trần như thế nào là hợp lý?

Hộc rèm âm trần thường được thiết kế âm sâu hơn so với mặt bằng trần nhà khoảng 10-20 cm. Đó cũng là vị trí dùng để lắp thanh ray treo rèm cửa. Nhờ thiết kế âm bên trên giúp thanh ray rèm sau khi lắp đặt sẽ không bị lộ ra ngoài. Tạo thẩm mỹ, và sự liền mạch trong thiết kế nội thất.

Dưới đây là những gợi ý kích thước hộc rèm âm trần cho những kiểu rèm phổ biến hiện nay.




Rèm đơn



Rèm đôi



Rèm đơn cong

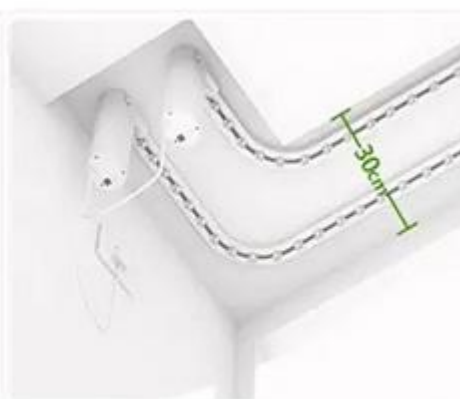

Rèm đôi cong

- Đối với rèm 1 lớp: Hộc rèm có chiều rộng khoảng 10cm đối với ray thẳng. Và 20cm đối với thanh ray cong.
- Đối với rèm 2 lớp: Hộc rèm có chiều rộng khoảng 20cm đối với ray thẳng. Và 30cm đối với thanh ray cong.

Kích thước còn phụ thuộc vào việc sử dụng rèm loại nào. Bạn có thể tham khảo bảng dưới đây:

Kích thước hộp tối thiểu	1 Lớp	2 Lớp
Chiết ly	10cm	20cm
Định hình 6cm	12cm	24cm
Định hình 7cm	14cm	28cm
Định hình 8cm	16cm	32cm
Chiết ly + Định hình 6cm (lấy ở cột 1 lớp cộng lại)	22cm	


2. Vị trí đặt ổ cắm để cấp nguồn cho động cơ

Để xác định vị trí đặt ổ cắm, trước hết bạn cần chọn vị trí đặt động cơ rèm phù hợp. Tùy theo thiết kế nội thất, cũng như vị trí cửa ra vào. Mà bạn có thể quyết định đặt động cơ bên phải hay bên trái của thanh ray treo rèm thông minh.

Một số mẹo nhỏ khi chọn bên để đặt động cơ rèm:

- Đối với rèm mở về 1 bên, nên đặt động cơ ở đầu rèm. Để đảm bảo khi rèm được mở hết động cơ sẽ được che kín sau vải.
- Đối với rèm mở từ giữa ra 2 bên. Nên đặt động cơ trong góc sofa, vị trí ít người ra vào, góc bên tường khuất. Tránh để động cơ bên sát cửa ra vào.

■ Động cơ rèm có thể lắp đặt bên phải hoặc bên trái

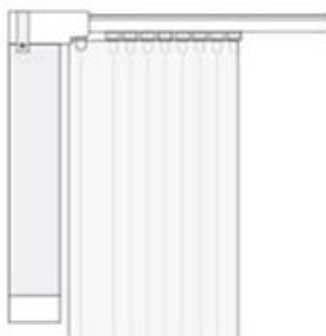


Động cơ bên trái



Động cơ bên phải

■ Vị trí đặt ổ cắm cấp nguồn cho động cơ

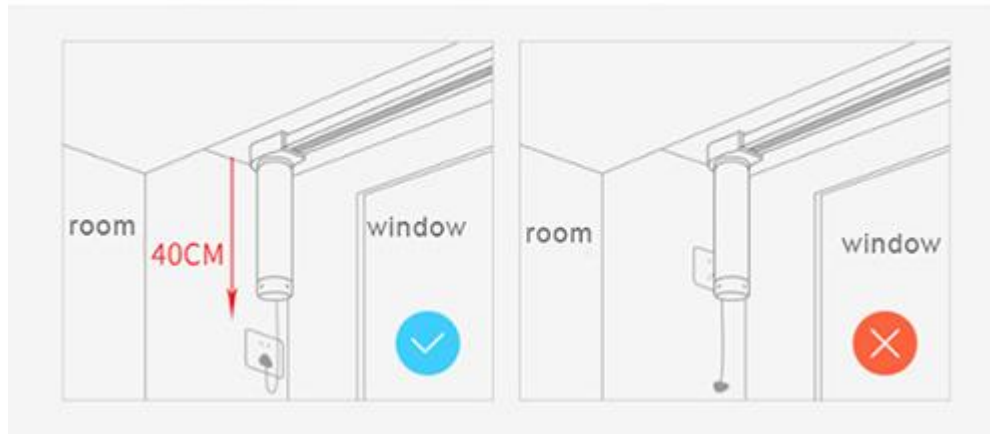


Sau khi đã xác định được vị trí đặt động cơ. Bạn nên đặt ổ cắm trên tường cùng phía với động cơ. Lưu ý, ổ cắm cần cách trần nhà khoảng 40cm và nằm ở vị trí trung tâm của độ rộng hốc âm trần.

3. Cách đo chiều dài thanh ray treo rèm thông minh

Trường hợp cửa sổ hay cửa ra vào có tâm cửa trùng với tâm bức tường hoặc tường 2 bên đối xứng nhau:

- Nếu diện tích của 2 bên tường còn lại quá lớn. Chiều dài thanh ray treo rèm = Chiều rộng cửa + 60cm (30cm mỗi bên)
- Đối với thiết kế tâm cửa nằm ở tâm bức tường, diện tích tường 2 bên không quá lớn, Hộc rèm bằng khoảng cách giữa 2 tường. Nên đo chiều dài thanh ray rèm = khoảng cách giữa 2 tường – 4cm (2cm mỗi bên) để có thể lắp đặt.




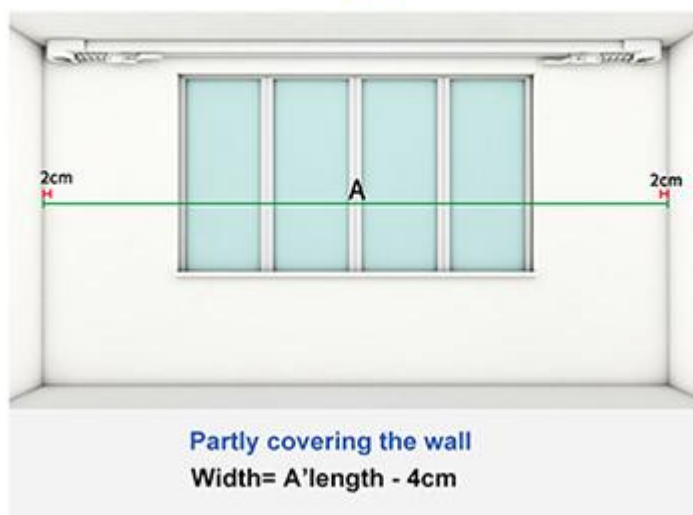

4. Dùng rèm cửa mở 1 bên hay mở từ giữa ra hai bên

Việc lựa chọn rèm sẽ phụ thuộc từ các kiểu thiết kế kiến trúc khác nhau mà người dùng có thể chọn loại rèm cho phù hợp.

■ Rèm kéo về 1 bên hay 2 bên

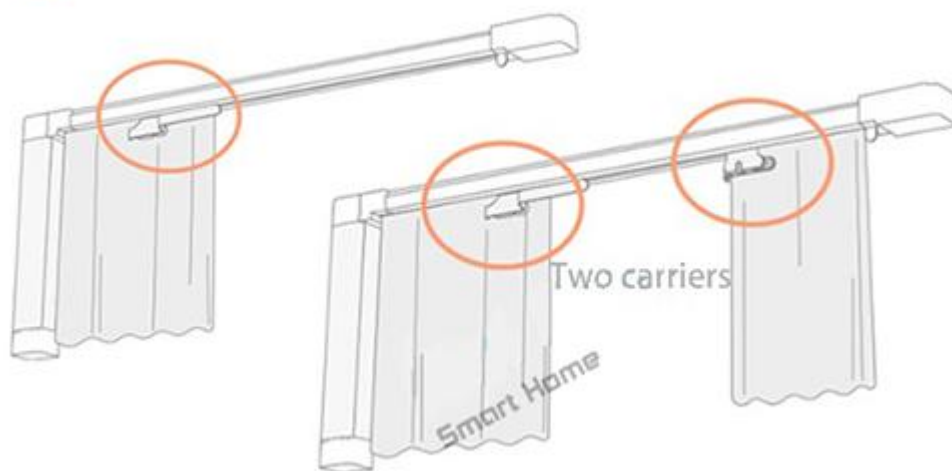

Trường hợp rèm mở từ giữa ra 2 bên:

- Các cửa sổ lớn hơn 1,5 mét, thiết kế đối xứng, tâm cửa trùng với tầm tường.
- Các loại cửa ra vào, cửa ra ban công, khu vực tường lớn, có thiết kế cân đối, hài hòa.


Trường hợp rèm mở về 1 bên:

- Cửa nhỏ khoảng 1,5 mét trở xuống.
- Vị trí đặt cửa lệch sang 1 bên so với tâm tường.
- Vị trí cửa đi ra ban công nhỏ

5. Vị trí lắp đặt thanh ray rèm thông minh

Bạn có thể lắp đặt thanh ray trên trần nhà hoặc trên tường, tùy theo thiết kế và điều kiện thực tế.

■ Cách lắp đặt thanh ray rèm

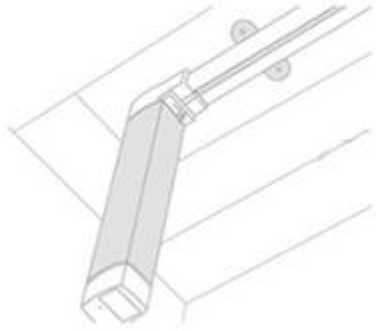

Lắp trần



Lắp tường